

CITATION BAR



BRUKERHÅNDBOK

/ VIKTIGE SIKKERHET- SINSTRUKSJONER

Undersøk nettspenningen før bruk

CITATION BAR er designet for bruk med 100–240 volt, 50/60 Hz vekselstrøm. Hvis du kobler til en annen nettspenning enn det produktet er beregnet for, kan dette utgjøre fare med tanke på sikkerhet og brann, og det kan også skade enheten. Har du spørsmål om spenningskravene for din bestemte modell eller om nettspenningen i ditt område, ber vi deg kontakte din lokale forhandler før du plugges enheten i stikkontakten.

Ikke bruk skjøteledninger

Benytt kun strømledningen som følger med enheten, slik at du unngår sikkerhetsrisiko. Vi anbefaler ikke bruk av skjøteledninger i forbindelse med dette produktet. Som med alt elektrisk utstyr må strømledninger ikke føres under matter eller tepper, eller ligge med tunge objekter over seg. Ødelagte strømledninger må byttes ut umiddelbart ved et godkjent servicesenter, med en ledning som oppfyller fabrikkspesifikasjonene.

Håndter strømledningen varsomt

Trekk alltid i selve kontakten når du trekker ut fra stikkontakten, ikke i ledningen.

Hvis du ikke har tenkt å bruke høyttaleren på en stund kan du trekke ledningen ut av stikkontakten.

Ikke åpne kabinettet

Det finnes ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren på innsiden av enheten. Åpning av kabinettet kan medføre fare for støt, og eventuelle endringer på produktet vil ugyldiggjøre garantien. Hvis det skulle komme vann inn i enheten ved et uhell, må du umiddelbart trekke ut stikkontakten og forhøre deg hos et godkjent servicesenter.

/ INNHOLDSFORTEGNELSE

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER	2
INTRODUKSJON	4
HVA ER I ESKEN.....	5
PRODUKTOVERSIKT	6
MONTERING	11
KOBLE TIL TV	14
KOBLE TIL ANDRE ENHETER	16
STRØM PÅ	18
KOBLE TIL INTERNETT	19
HØYTTALEROPPSETT (VALGFRITT)	21
BRUKE DIN CITATION BAR.....	23
LYDINNSTILLINGER.....	26
INNSTILLINGER.....	28
SPESIFIKASJONER.....	30
FEILSØKING.....	31
VAREMERKER	33

/ INTRODUKSJON

Denne håndboken inneholder informasjon om CITATION BAR (lydplanke). Vi oppfordrer deg til å ta noen minutter å lese denne håndboken, som beskriver produktene og inneholder trinnvise instruksjoner for å hjelpe deg med å sette opp og komme i gang. Les og forstå alle sikkerhetsanvisningene før du bruker produktet.


Dette produktet kan ha en viktig programvareoppdatering tilgjengelig. Følg instruksjonene for å koble produktet til Wi-Fi for å sikre at produktet har de nyeste programvareoppdateringene.

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Har du spørsmål knyttet til disse produktene, deres installasjon eller bruk, ber vi deg kontakte din lokale Harman Kardon-forhandler, kundeservice, eller besøk oss på www.harmanardon.com

/ HVA ER I ESKEN


Pakk forsiktig ut boksen og kontroller at følgende deler er inkludert. Hvis en del er skadet, må du ikke bruke den. Ta kontakt med din lokale Harman Kardon-forhandler eller vår kundeservice.

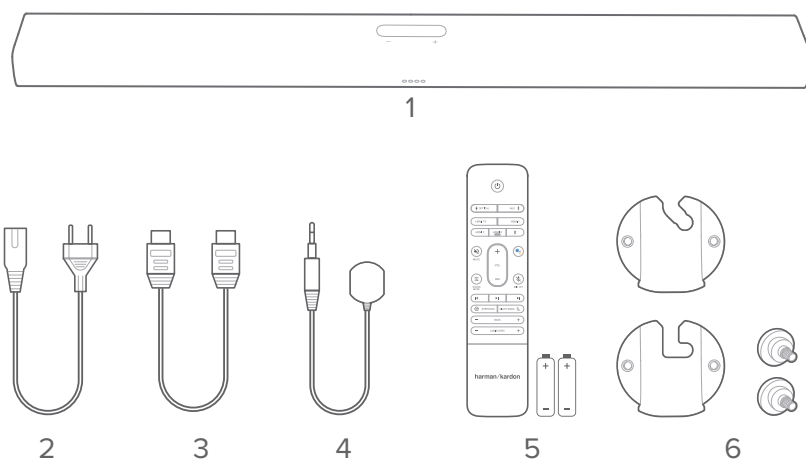

1. Hovedenhet
2. Strømledning*
3. HDMI-kabel
4. Infrarød (IR) forsterker
5. Fjernkontroll (med 2 AAA-batterier)
6. Braketter for montering på vegg

*Mengde strømledning og kontakttype varierer etter regioner.


Innsetting av batteriene før bruker fjernkontrollen (2 x AAA-batteri)

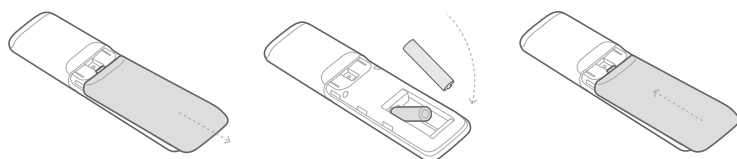

Skyv batteridekselet i pilens retning til det er helt fjernet. Sett inn 2 AAA-batterier (1,5V) orientert slik at deres polaritet er riktig. Skyv batteridekselet tilbake på plass.

/ PRODUKTOVERSIKT

Frontpanel og topppanel

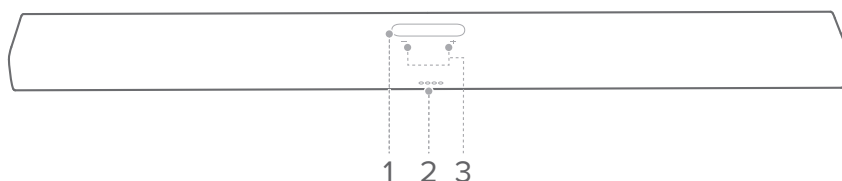

1. Berøringsskjerm

	Wi-Fi-signalindikator.
	Trykk for å skru av eller på mikrofonen.
	Trykk for å aktivere Google Assistant.
	Trykk for å velge kilde (Bluetooth / Aux / HDMI / Optisk).
	Trykk for å tilpasse lydinnstillinger.
	Trykk for å tilpasse generelle innstillinger.
	Trykk for å sette opp flerkansals surround sound-system med din CITATION SUB eller CITATION SURROUND. (Valgritt)
	Trykk for å sjekke systeminformasjonen til dette produktet.


2. - / + (Volume)

- Trykk for å øke eller redusere volumet.
- Trykk på begge samtidig for å dempe lyden i planken.

3. LED-indikatorer (Google)

○ ○ ○ ○	Hvit (pulserer sakte)	Lytter
○ ○ ○ ○	Hvit (pulserer raskt)	Svarer
● ● ● ●	Gult (konstant)	Mikrofon dempet
○ ○ ○ ○	Hvit (pulserer tre ganger)	Strøm på / systemoppstart

Bakre panel

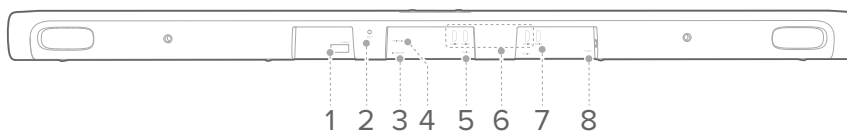

1. ETHERNET

- Koble til Internett (RJ45-kontakt).

2. RESET

- Trykk og hold inne i 5 sekunder for å gjenopprette fabrikkinnstillingene.

3. IR REPEATER

- Koble til den infrarøde (IR) forsterkeren for å utvide fjernkontrollområdet.

4. OPTICAL IN

- Koble til en optisk lydutgang på TV-en din eller en digital enhet.

5. AUX IN

- Koble til en lydenhet (3,5 mm jackplugg).

6. HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3

- Koble til HDMI-utgangen på en digital enhet.


7. HDMI ARC (TV OUT)

- Koble til HDMI (ARC)-inngangen på TV-en din.

8. POWER

- Koble til strømforsyningen.

Fjernkontroll

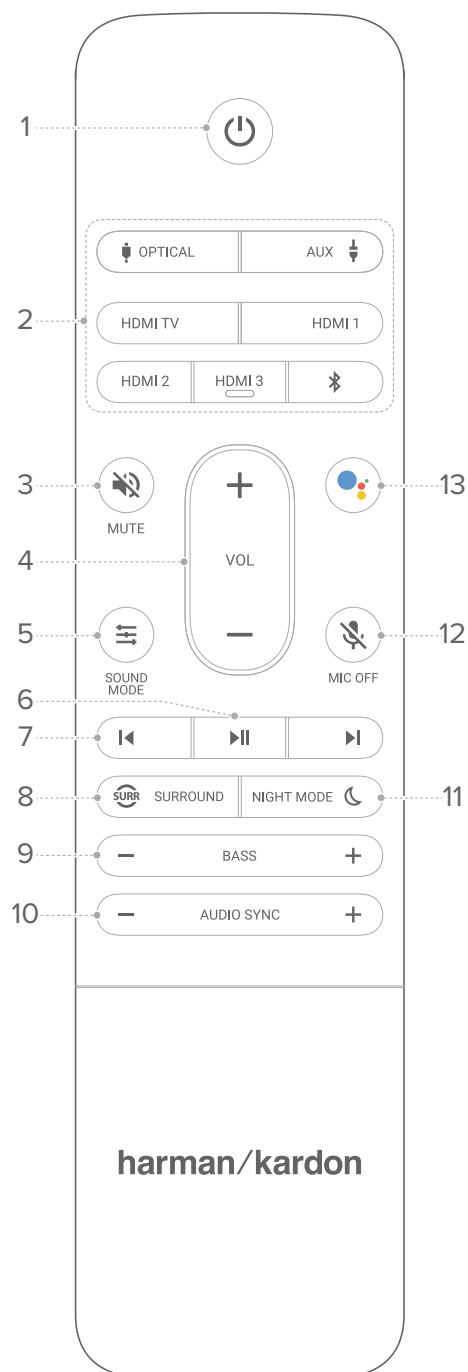

1. ⏻ (På/av)

- Slå på eller bytt til standby.

2. Kildesone

- Velg en inngangskilde til lydplanken: **OPTICAL / AUX / HDMI TV / HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3 / Bluetooth.**
- Trykk  for å koble sammen med en ny enhet.

3. 🔇 MUTE

- Slå av eller på lyden i planken.

4. VOL + / -

- Øk eller reduser volumet.

5. 📶 SOUND MODE

- Velg forhåndsinnstilte lydmoduser som passer til musikk eller video: **Music / Movie / News / Standard.**

6. ⏮ ⏭

- Spill av eller pause Chromecast eller Bluetooth-avspilling.

7. ⏮ ⏭

- Gå til forrige eller neste spor for Chromecast eller Bluetooth-avspilling.

8. 📶 SURROUND

- Slå surroundsound-effekten på eller av (for en frittstående lydplanke).

9. BASS - / +

- Reduser eller øk bassnivået på lydplanken (eller valgfri subwoofer når den er sammenkoblet).

10. AUDIO SYNC - / +

- Reduser eller øk lydsynkroniseringsforsinkelsen hvis video- og lydsynkroniseringen ikke er riktig.

**11. NIGHT MODE **

- Slå av eller på nattmodus (Dynamic Range Control) for Dolby Digital og DTS-spor.

12. MIC OFF

- Slå mikrofonen på lydplanken på eller av.

**13. **


- Aktiverer Google Voice Assistant.

/ MONTERING

Plassering

MERK:

- For å unngå trådløse forstyrrelser, hold en minimumsavstand på 5 meter mellom andre trådløse enheter og lydplanken.
 - Kontroller at det er et strømuttak i nærheten.
- 1) Plasser lydplanken på sine gummiføtter på et stabilt og jevnt underlag under TV-en.
 - 2) Hvis lydplanken blokkerer den infrarøde sensoren på TV-en, koble IR-forsterkeren til IR REPEATER -kontakten på baksiden av lydplanken. Løsne deretter klistremerket og fest det mellom lydplanken og TV-en.

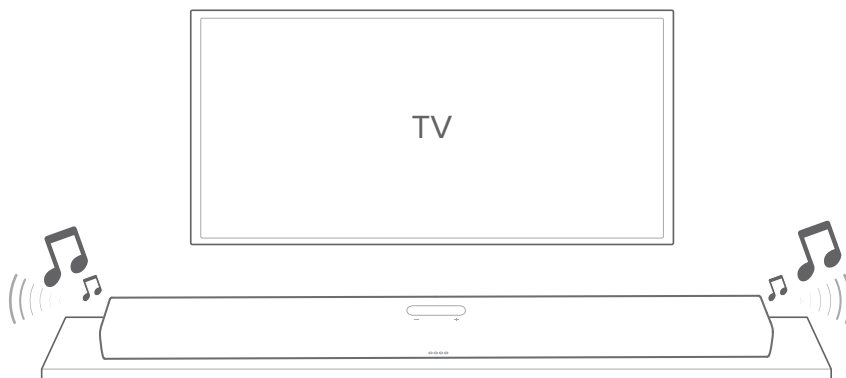


NB:

- Ikke plasser lydplanken på forside, rygg eller topp under bruk.
- Ikke plasser gjenstander på toppen av lydplanken.


Veggmontering

MERK:

- Før du monterer den på veggen, må du sørge for at veggen støtter vekten av dette produktet.
 - For veggmontering, unngå steder med høye temperaturer eller fuktighet. Installer kun på en vertikal vegg.
 - Koble kabler fra produktet til eksterne enheter før montering på veggen.
 - Før du flytter eller installerer produktet, sørg for å slå av og koble fra først. Ellers kan det føre til elektrisk støt.
 - Ikke koble strømledningen til lydplanken eller TV-en til en stikkontakt før alle tilkoblinger mellom komponenter er fullført.
 - La det være en klaring på minst 5 cm mellom toppen av lydplanken og bunnen av TV-en.
- 1) Bruk tape for å feste den veggmonterte papirguiden på veggen. Dytt så en pennespiss gjennom senteret for å markere posisjonen for brakettene og fjern papiret.

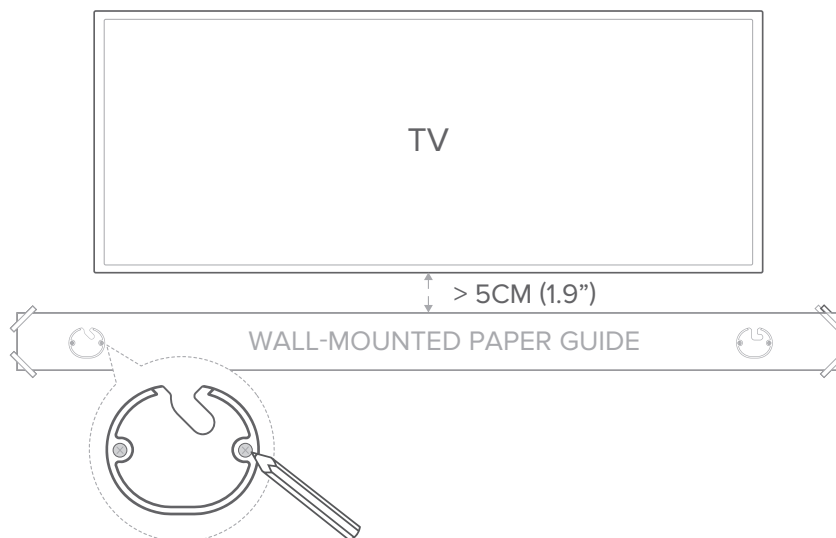

- 2) Skru brakettene for veggmontering på pennemerket, skru monteringsstativet med gjenger fast bak på lydplanken og heng den deretter opp på veggen.

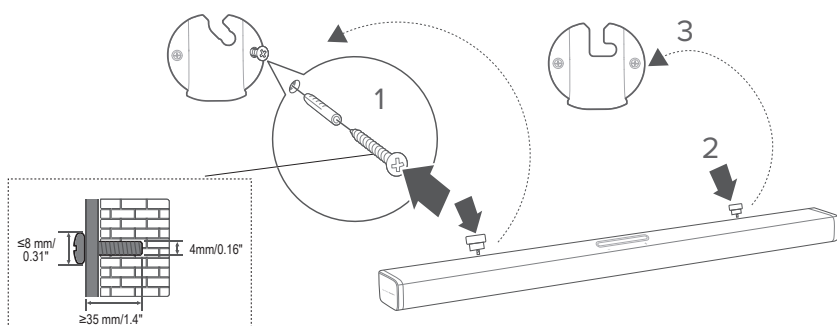


/ KOBLE TIL TV

MERK:

- Hvis du kun vil nyte lyden fra planken må du sørge for å sette opp lydinnstillingene på TV-en til å støtte eksterne høyttalere, og deaktivere de innebygde TV-høyttalerne.
- Før du lager eller endrer tilkoblinger må du kontrollere at alle enheter er koblet fra strømuttaket.

HDMI (Foretrukket)

- 1) Koble den medfølgende HDMI-kabelen fra **HDMI OUT (TV ARC)**-kontakten på baksiden av lydplanken til **HDMI IN (ARC)**-kontakten på TV-en.
- 2) Trykk  **HDMI ARC** på berøringsskjermen eller trykk på **HDMI TV** -knappen på fjernkontrollen for å velge **TV ARC**-modus.

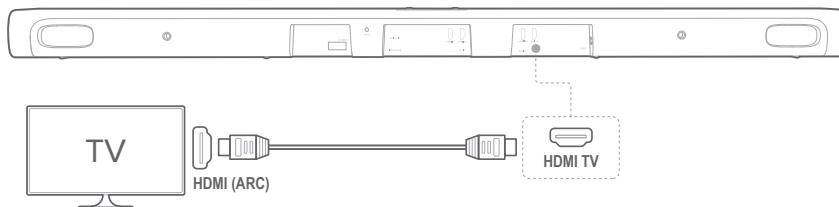


MERK:

- En HDMI-kontakt støtter digital lyd og video med én enkelt kontakt. Det er det beste alternativet for å koble til lydplanken.
- Hvis TV-en din har en HDMI ARC-kontakt, kan du nyte TV-lyden gjennom lydplanken ved å bruke én enkelt HDMI-kabel.
- Denne HDMI-tilkoblingen er nødvendig hvis du ønsker å koble til andre videoenheter som skal vises på TV-en til lydplankens innganger.
- Slå på HDMI-CEC-operasjoner på TV-en. HDMI-CEC er en funksjon som gjør at CEC-kompatible enheter som er tilkoblet via HDMI kan styres av én enkelt fjernkontroll, for eksempel volumkontroll for både TV og lydplanke. Se bruksanvisningen til TV-en for mer informasjon.

Optisk

MERK:

- Sørg for at du har fjernet beskyttelseshetten fra begge ender av den optiske kabelen.
- 1) Koble **OPTICAL IN** -kontakten på lydplanken til **OPTICAL OUT** -kontakten på TV-en din med en optisk kabel (selges separat).
 - 2) Trykk  **OPTICAL IN** på berøringsskjermen eller trykk på  **OPTICAL** -knappen på fjernkontrollen for å velge **OPTICAL** modus.

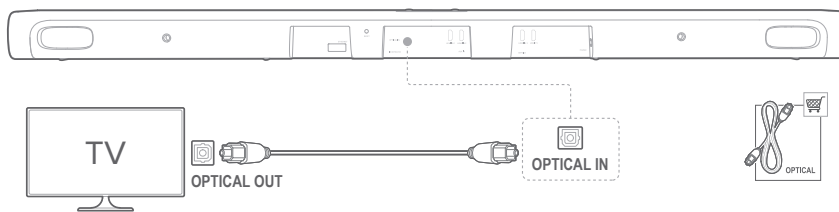


/ KOBLE TIL ANDRE ENHETER

HDMI (Foretrukket)

Koble til en digital enhet, for eksempel en set-top-boks, DVD-/Blu-ray-spiller eller spillkonsoll til lydplanken gjennom én enkelt HDMI-kabel.

- 1) Koble HDMI-kabelen fra **HDMI-IN**-kontakten på baksiden av lydplanken til **HDMI-OUT**-kontakten på den digitale enheten.
- 2) Trykk  **HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3** på berøringsskjermen eller trykk på **HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3** -knappen på fjernkontrollen for å velge **HDMI**-modus.

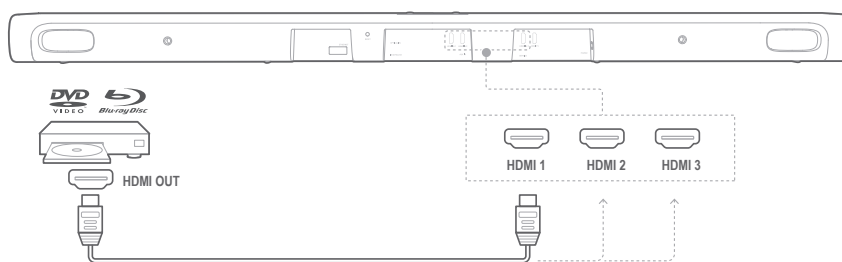


MERK:

- For best ytelse, bruk alltid en høyhastighets (type 2) HDMI-kabel. Se spesifikasjonene for HDMI-kabler for mer informasjon.

Optisk eller Analog

- 1) Koble **OPTICAL IN** eller **AUX IN** -kontakten på lydplanken til **OPTICAL OUT** eller **AUDIO OUT** -kontakten på kildeenheten ved hjelp av en optisk kabel (selges separat) eller en 3,5 mm lydkabel (selges separat).

- 2) Trykk **OPTICAL IN** eller **AUX** på berøringsskjermen eller trykk på **OPTICAL** eller **AUX** -knappen på fjernkontrollen for å velge **OPTICAL** eller **AUX**-modus.

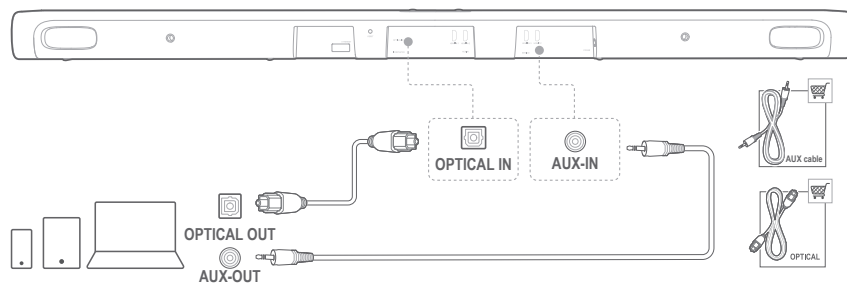


/ STRØM PÅ


MERK:

- Bruk kun den medfølgende strømkabelen.
- Før du kobler til strømkabelen må du kontrollere at alle andre tilkoblinger er fullført.
- Når du kobler fra strømmen, må du dra i selve kontakten, ikke i ledningen.
- Ikke koble dette produktet eller andre komponenter til en stikkontakt før alle tilkoblinger mellom komponenter er fullført.

- 1) Koble den ene enden av nettkabelen til **POWER**-kontakten på baksiden av lydplanken.
- 2) Koble den andre enden av strømledningen til et strømuttak. Lydplanken vil startes automatisk, og berøringsskjermen vil slå seg på. Alternativt kan du trykke  på fjernkontrollen for å slå på eller bytte til standby.

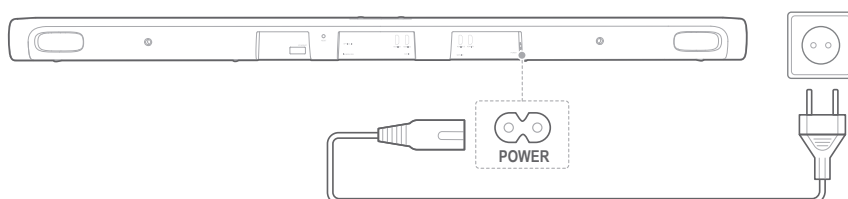

- 3) Velg ditt språk som beskrevet på berøringsskjermen ved førstegangsinnstillingen.

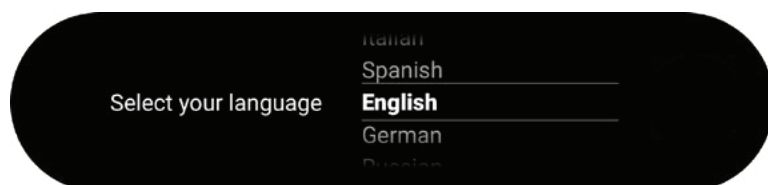


/ KOBLE TIL INTERNETT

CITATION BAR er nødvendig for å koble til internett (Wi-Fi eller ethernet) med Google Home-appen.

MERK:

- Hvis du vil bruke Internett med ethernet, må du koble til ethernet-kabelen før du plugger inn strømledningen.
- 1) Last ned Google Home-appen på en telefon eller nettbrett.
 - 2) Skru på/av CITATION BAR.
 - 3) Kjør Google Hjem-appen og sett opp din CITATION BAR som beskrevet i appen. Følg alltid anvisningene i appen for å fullføre internettkonfigurasjonen.
 - 4) Logg inn med din Google-konto. Hvis du ikke har, kan du opprette en ny.

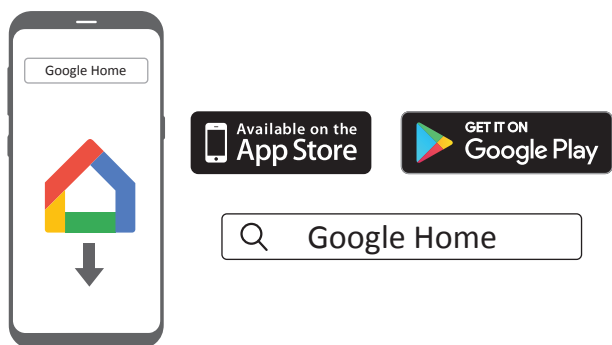

* For å unngå forstyrrelser, hold minst 5 meter avstand mellom lydplanken og Wi-Fi-ruteren din.



NB:

- Hvis du støter på installasjonsproblemer, sørg for å aktivere Bluetooth og plasseringstjenester på smarttelefonen eller nettbrettet.
- I Google Hjem-appen kan du endre navn på dette produktet. Enhetens navn vil vises gjennom Bluetooth synlighet og Chromecast-streaming.
- Når dette produktet er koblet til Internett, vil det periodevis motta en programvareoppdatering for å forbedre ytelsen. Det kan ta noen minutter å fullføre denne oppdateringen.

/ HØYTTALEROPPSETT (Valgfritt)


Høyttaleroppsett

Du kan trådløst sammenkoble CITATION BAR med:

- CITATION SUB (subwoofer, selges separat): for å forbedre bassytelsen, eller
- CITATION SURROUND (satellitthøyttalere, selges separat): for å sette opp et 5.0-kanals surround sound-system.
- CITATION SUB og CITATION SURROUND: for å sette opp et 5.1-kanals surround sound-system.

MERK:

- For å sikre vellykket tilkobling, hold en avstand på maksimalt 5 meter fra CITATION BAR og din CITATION SUB eller CITATION SURROUND.
 - Hvis lydplanken er slått av, vil satellitthøyttalerne eller subwooferen gå i standby-modus.
 - Hvis du bruker en enhet i nærheten av lydplanken som bruker samme frekvens
 - (2,4 GHz eller 5 GHz), kan forstyrrelser forårsake lydavbrudd.
 - Maksimal overføringsavstand for det trådløse signalet mellom lydplanken og subwooferen kan variere avhengig av driftsmiljøet.
- 1) Skru på din CITATION BAR, CITATION SUB, og / eller CITATION SURROUND.
 - 2) Trykk på **«Speaker Setup» > «Pairing» > «Surround Setup» eller «Subwoofer Setup»** på berøringsskjermen for å gå i tilkoblingsmodus.
 - Du hører en parringstone når enheten er koblet til, og **«Surround setup successful»** eller **«Subwoofer connected»** vil vises på berøringsskjermen.
 - Hvis ingen høyttalere er funnet, sørg for å slå på hver høyttaler og prøve oppsettet på nytt.
 - 3) For å fjerne oppsettet, trykk **«Surround Setup»** eller **«Subwoofer pairing»** igjen, eller tilbakestill lydplanken.

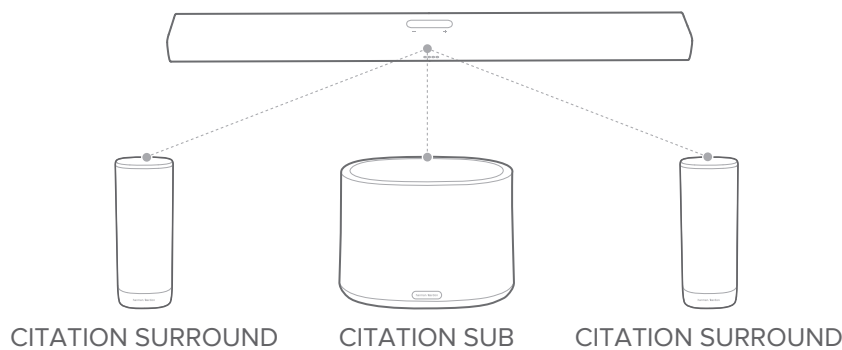

LED-indikator (CITATION SUB / CITATION SURROUND)

☉	Hvit (blinkende)	Paring
☉	Hvit (blinkende)	Utenfor rekkevidde / trådløs tilkobling tapt
○	Hvit (konstant i 10 sekunder, skrur seg deretter av)	Trådløstilkoblet med CITATION BAR

Testtone

Trykk **«Speaker Setup»** > **«Levels»** > **«Test tone»** for å spille av testtonen. Hver høyttalers stedsikon vil blinker i rekkefølge.

Høyttalervolum og bass

Trykk **«Speaker Setup»** > **«Levels»** > **«Speaker volume trim»** eller **«Bass level trim»**. Sveip opp / ned for å velge høyttalere eller justere volumet og basnivået.

/ BRUKE DIN CITATION BAR

Snakk med Google Assistant

Din CITATION BAR kommer med innebygd Google Assistant. Du kan spille musikk, få svar, håndtere dagligdagse oppgaver og enkelt styre smarte enheter i hjemmet ditt ved hjelp av stemmen.

Trykk  på fjernkontrollen eller berøringsskjermen for å aktivere Google Assistant, og deretter si forespørselen din.

Når CITATION BAR streamer musikk via Chromecast eller Bluetooth, kan du først si vekkeordet «**Ok Google**» eller «**Hey Google**», og deretter din forespørsel.

→ CITATION BAR vil respondere umiddelbart.



MERK:

- For de nyeste talekommandoene, besøk assistant.google.com.

Spill musikk med Chromecast

Med innebygd Chromecast kan du streame musikk / låter / podcaster og spillelister fra over 300 musikkapper til din lydplanke ved å trykke på **Cast**-knappen.

- 1) Kjør den Chromecast-aktiverte appen på smarttelefonen eller nettbrettet.
- 2) Trykk på -ikonet i appen og velg CITATION BAR.
- 3) Trykk «**Play**» i appen.

MERK:

- Navnet på dette produktet tildeles under Wi-Fi-oppsettet.
- Lydplanken kan støtte lydstreaming, men ikke videostreaming.

Multi-room gruppeavspilling med Citation-familien

CITATION lydplanke og høyttaler kan støtte multi-room-kontroll gitt av Chromecast built-in.

I Google Home-appen kan du enkelt opprette en gruppe, legge til høyttalerne dine sammen, og du kan spille av i flere rom.

MERK:

- Se Google Home-appen for mer informasjon.
- Antallet Chromecast-høyttalere du kan streame musikk til, avhenger av båndbredden til ditt lokale trådløse nettverk. Teoretisk sett kan et ubegrenset antall enheter kobles sammen til å streame den samme sangen.

Spill av musikk via Bluetooth

Du kan bruke CITATION BAR som en ekstern høyttaler for din Bluetooth-aktiverte smarttelefon eller nettbrett.

- 1) Trykk  på fjernkontrollen, eller trykk  **Bluetooth** på berøringsskjermen for å gå inn i Bluetooth-paringsmodus.
 - I løpet av en 10 sekunders omkoblingsperiode, eller ved en vellykket tilkobling, vil den hvite sirkelen nedenfor  -ikonet blinke.
- 2) På smarttelefonen eller nettbrettet ditt, velg «**Citation Bar Speaker**» for å koble til. Du vil høre en tilkoblingslyd når du er koblet til.
 - Når musikken spilles av, vil spor, tittel og artist vises på berøringsskjermen.

MERK:

- Hvis du allerede har koblet lydplanken til Wi-Fi og endret navnet på enheten, velger du det nye enhetsnavnet.
- For å gå ut av Bluetooth-modus velg andre kilder.
- For å koble fra og koble til en annen enhet, trykk  på fjernkontrollen eller på berøringsskjermen.
- Lydplanken slås automatisk av etter 20 minutter uten aktivitet.
- Bluetooth-ytelsen kan påvirkes av avstanden mellom dette produktet og Bluetooth-enheten og omgivelsene.
- Hold en maksimal avstand på 10 meter mellom dette produktet og Bluetooth-enheten din for å unngå frakobling.

Avspillingskontroller

- : Start, pause eller fortsett avspilling.
- : Hopp til forrige/neste spor.

/ LYDINNSTILLINGER

Denne delen hjelper deg å velge den ideelle lyden for videoen eller musikken din.

Volum

Du har fire måter å justere volumet mens du spiller musikk.

- Trykk eller hold nede +/- knappen på topppanelet.
- Dra lett over volumlinjen.
- Juster volumet via Google Home-appen på smarttelefonen eller nettbrettet.
- Be Google Assistant om å justere volumet etter stemmen din.

For å dempe lydplanken, trykk  **MUTE** på fjernkontrollen. For å gjenoppta lyden, trykk  **MUTE** igjen, eller juster volumet.

Lydmodus

Trykk  **SOUND MODE** på fjernkontrollen, eller trykk  **Audio** på berøringsskjermen. Velg deretter forhåndsdefinerte lydmoduser som passer til musikk eller video.

- **Virtual Surround:** Gir surround sound-effekt (for frittstående lydplanke).
- **Night Mode:** Reduserer volumet av høye lyder. (Kun tilgjengelig for Dolby Digital-lydspor)
- **Music Mode:** Gir stereolyd.
- **Movie Mode:** Gir en surround-lytteropplevelse.
- **News Mode:** Gjør stemmer tydeligere.
- **Standard:** Går tilbake til den opprinnelige lyden.

Synkroniser bilde og lyd

Hvis lyd og bilde ikke er synkronisert, trykk på **AUDIO SYNC +/-** på fjernkontrollen, eller trykk **«Speaker Setup» > «Lipsync delay»** på berøringsskjermen for å justere lyden til å matche bildet.

/ INNSTILLINGER

Skjermens lysstyrke

Trykk **Options** > **Brightness**, og dra deretter forsiktig baren for å justere lysstyrken på berøringsskjermen.

Programvareoppgradering

Programvaren til CITATION BAR blir automatisk oppgradert til den nyeste versjonen når den er koblet til Internett gjennom et Wi-Fi-nettverk eller via en ethernet-kabel.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger

For å gjenopprette standardinnstillingene som er programmert på fabrikken:

- Trykk **«Options»** > **«Factory Reset»** på berøringsskjermen, eller
- Trykk og hold inne **RESET** -knappen på baksiden av CITATION BAR i 5 sekunder.

Når gjenopprettingen av fabrikkinnstillingene er fullført, vil CITATION BAR automatisk slå seg av og starte på nytt. All lagret informasjon eller innstillinger vil bli slettet.

Systeminformasjon

Trykk på **«System info»** på berøringsskjermen for å vise systeminformasjonen:

- **Country:** Land og språk.
- **Network:** Nettverk SSID, signalstyrke og Wi-Fi-adresse.
- **About:** Merke-/modellnavn.
- **Software version:** Programvareversjon og dato for siste oppdatering.

Rengjøring og vedlikehold

For å holde den utvendige overflaten på CITATION BAR ren, trekk først ut strømledningen fra høyttaleren, og tørk så de ytre overflatene forsiktig med en ren, myk klut.

NB:

- Ikke bruk alkohol, benzen eller tynnere for å rengjøre stoffet.

/ SPESIFIKASJONER

- Strømforsyning: 100–240V~50/60Hz
- Strømforbruk i hvilemodus: <2,0 Watt
- Bluetooth-versjon: 4.2
- Bluetooth-senderens frekvensområde: 2402–2480 MHz
- Bluetooth-senderens effekt: < 10 dBm
- Bluetooth-senderens modulasjon: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Trådløst nettverk: 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz)
- 2,4G Wi-Fi-senderfrekvensområde: 2412–2472 MHz (2,4 GHz ISM-bånd, USA 11 kanaler, Europa og andre 13 kanaler)
- 2,4G Wi-Fi-senderstyrke: <20 dBm
- 2,4G Wi-Fi-modulasjon: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM
- 5G Wi-Fi-senderstyrke: < 23 dBm
- 5G Wi-Fi-modulasjon: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- 5G Wi-Fi-senderfrekvensområde: 5,150~5,350 GHz, 5,470~5,725 GHz, 5,725~5,825 GHz
- 5G WISA-senderstyrke: <14 dBm
- 5G WISA-modulering: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM
- 5G WISA senderfrekvensområde (varierer etter land eller region): 5,15–5,35 GHz, 5,470–5,725 GHz, 5,725–5,825 GHz
- Ethernet: 10/100 Mbps
- Dimensjoner (B x H x D): 1148 x 58 x 93 mm
- Vekt: 3,9 kg
- Driftstemperatur: 0–45 °C
- Lagringstemperatur: 0–45 °C

/ FEILSØKING

Prøv aldri å reparere produktet selv. Hvis du har problemer med å bruke dette produktet, må du kontrollere følgende punkter før du ber om service.

Lyd

Ingen lyd fra lydplanken.

- Kontroller at lydplanken ikke er dempet.
- Sørg for å velge riktig lydkilde.

Ingen lyd fra CITATION SUB eller CITATION SURROUND.

- Sjekk om lampene til subwooferen eller satellitthøytalerne er i solid hvit farge. Blinkende lys indikerer at den er frakoblet. Koble dem manuelt til lydplanken.
- Spill testtonen (se avsnitt 9.2 «Test tone».)

Forvrengt lyd eller ekko.

- Hvis du spiller av lyd fra TV-en via lydplanken, pass på at TV-en er dempet eller at den innebygde TV-høytaleren er deaktivert.

Lyd og bilde er ikke synkronisert.

- Trykk AUDIO SYNC +/- for å synkronisere.

Bluetooth

En enhet kan ikke koble til lydplanken.

- Sjekk at Bluetooth-funksjonen på enheten er på.
- Lydplanken er allerede koblet til en annen Bluetooth-enhet. Trykk  på fjernkontrollen for å koble fra og koble sammen med en ny enhet.

Dårlig lyd kvalitet fra en tilkoblet Bluetooth-enhet.

- Bluetooth-mottakelsen er dårlig. Flytt enheten nærmere lydplanken, eller fjern eventuelle hindringer mellom enheten og planken.

Wi-Fi**Kunne ikke koble til Wi-Fi.**

- Kontroller at Wi-Fi er slått på.
- Kontroller at du har valgt riktig nettverk og oppgitt riktig passord.
- Kontroller at ruterer eller modemmet er slått på og innenfor rekkevidde.
- Sørg for at din CITATION er koblet til det samme trådløse LAN som smarttelefonen eller nettbrettet.

Google Home-appen kan ikke finne enheten.

- Sørg for at din CITATION er slått på.
- Kontroller at nettverket fungerer som det skal.
- Kontroller at ruterer eller modemmet er slått på og innenfor rekkevidde.

Ingen respons på talekommandoen.

- Avhengig av din CITATIONs plassering, kan omgivelsesforhold hindre CITATION fra å oppdage talekommandoen «OK Google». Unngå å plassere CITATION på et støyende sted, eller et sted som er utsatt for sterk vind eller ekko (lydrefleksjoner).
- Kontroller at den innebygde mikrofonen ikke er dempet.
- Hvis du bruker HDMI / Optisk/ Aux-inngang eller 5.1-kanals surroundlyd, trykk  på fjernkontrollen eller på berøringsskjermen for å aktivere Google Voice Assistant.

/ VAREMERKER



Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av HARMAN International Industries, Incorporated er på lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive eiere.



Wi-Fi-sertifisert-logoen er et sertifiseringsmerke som tilhører Wi-Fi-alliansen.



Produsert i henhold til lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic og dobbel-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.



Begrepene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc.



Google, Google Play, Chromecast og andre relaterte merker er varemerker fra Google LLC. Chromecast built-in kan kreve ett eller flere abonnementer. Google Assistant krever tilkobling til Internett og er ikke tilgjengelig i enkelte land og språk. Tilgjengelighet og reaksjon på visse funksjoner og tjenester er enhets-, service- og nettverksavhengig, og kan være utilgjengelig i enkelte områder. Styring av enkelte enheter i hjemmet ditt krever compatible smartenheter. Abonnement på tjenester og programmer kan være påkrevd, og andre vilkår, betingelser, og/eller betaling kan påløpe.

harman / kardon®
by HARMAN