

PARTYBOX 1000



VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Kontroller nettspenning før bruk

PARTYBOX 1000 er designet for bruk med 100-240 volt, ~50/60 Hz vekselstrøm. Tilkobling til en annen nettspenning enn den produktet ditt er beregnet for kan skape en sikkerhets- og brannfare og kan skade enheten. Hvis du har spørsmål om spenningskravene for din spesifikke modell eller om hvilken nettspenning du har i ditt område, ta kontakt med din forhandler før du plugges enheten til et veggstøpsel.

Ikke bruk skjøteledninger

For å unngå brannfare, bruk kun ledningene som følger med din enhet. Vi anbefaler ikke bruk av skjøteledninger med dette produktet. I likhet med alle elektriske enheter må du ikke føre strømledninger under tepper eller plassere tunge gjenstander på dem. Skadete strømledninger bør byttes øyeblikkelig av et autorisert kundesenter med en ledning som møter fabrikkspesifiseringer.

Kabelen for vekselstrøm skal håndteres med varsomhet

Når du kobler strømledningen fra en utgang for vekselstrøm, dra alltid i pluggen, aldri i ledningen. Hvis du ikke har tenkt å bruke høyttaleren over lengre tid, må du koble pluggen fra utgangen for vekselstrøm.

Ikke åpne kabinettet

Det finnes ingen komponenter i dette produktet som kan vedlikeholdes av brukeren. Åpning av kabinettet kan representere fare for støt og enhver modifikasjon som utføres på produktet vil annullere din garanti. Hvis vann utilsiktet kommer inn i enheten, koble øyeblikkelig enheten fra strømforsyningen og ta kontakt med et autorisert kundesenter.

EPILEPSIADVARSEL
**Noen mennesker kan oppleve epileptiske
anfall når de ser blinkende lys.**

INNHOLDSFORTEGNELSE

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER 2

1. INNLEDNING 4

2. INNHOLD I ESKEN 4

3. INNLEDNING 5

3.1 TOPPANEL 5

3.2 DJ-PAD 6

3.3 BAKPANEL 7

4. INNLEDNING 7

5. STRØM PÅ 8

6. BRUK AV PARTYBOX 8

6.1 BLUETOOTH-TILKOBLING 8

6.2 USB-TILKOBLING 8

6.3 AUX-TILKOBLING 9

6.4 LINE IN 9

6.5 MIKS LYD MED EN MIKROFON ELLER GITAR 9

7. TRANSPORT 10

8. ARMBEVEGELSE-ARMBÅND: 10

8.1 STRØM PÅ/AV 10

8.2 BYTTE AV BATTERI 10

8.3 KONTROLL AV PARTYBOX MED AIR GESTURE-
ARMBÅNDET 11

9. INNSTILLINGER 11

9.1 TWS-MODUS 11

9.2 DEMO-MODUS 11

9.3 STANDBY-MODUS 11

10. SPESIFIKASJONER 12

11. FEILSØKING 12

12. SAMSVAR 13


13. LISENS 13

1. INNLEDNING

Gratulerer med kjøpet ditt! Denne håndboken inneholder informasjon om "JBL PARTYBOX 1000" høyttalere. Vi oppfordrer deg til å ta noen minutter på å lese denne håndboken, som beskriver produktet og inneholder trinnvise instruksjoner for å hjelpe deg med å sette det opp og komme i gang. Les og forstå alle sikkerhetsinstruksene før du bruker produktet.

Hvis du har spørsmål om disse produktene, installasjon eller bruk, ta kontakt med din forhandler eller kundeservice, eller besøk oss på www.jbl.com

2. INNHOLD I ESKEN

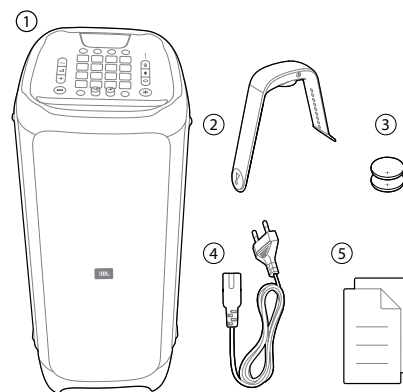


- 1) Hovedenhet
- 2) Armbånd med luftgest
- 3) Batterier (2 x 3V CR2032) for armbånd med luftgest
- 4) Strømledning*
- 5) Hurtigstartveiledning, Sikkerhetsark, Garantikort

* Antall strømkabler og pluggtype varierer etter region.

3. INNLEDNING

3.1 Toppanel

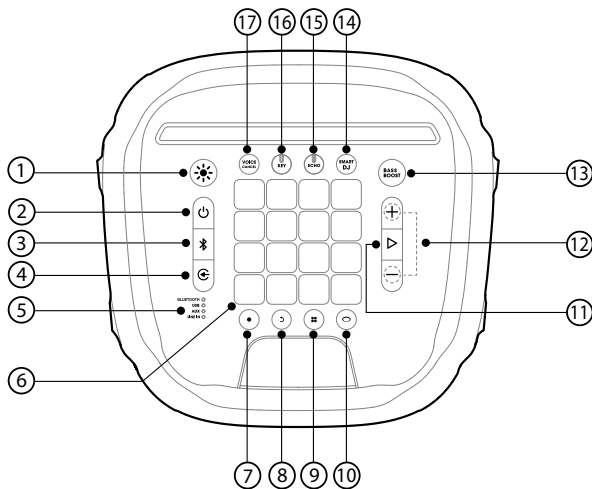

- 1) ✨
 - Trykk for å bytte lysmønstre.
 - Trykk og hold nede i 2 sekunder for å slå strobelyset på eller av..
- 2) ⏻
 - Trykk for å slå på/av.
- 3) ✎
 - Trykk for å gå til Bluetooth-tilkoblingsmodus.
 - Trykk og hold inne i 20 sekunder for å frakoble og tilkoble til en ny enhet.
- 4) 🔄
 - Trykk gjentatte ganger for å velge musikkilde (Bluetooth / USB / AUX / LINE IN).
- 5)
 - LED-indikatorer som viser nåværende musikkilde.
- 6)
 - DJ-kontrolltaster.
- 7) •
 - Trykk for å ta opp et nytt spor. Inntil 8 spor kan tas opp.
- 8) ↶
 - Trykk for å slette det siste sporet som ble tatt opp.
 - Trykk og hold inne i 2 sekunder for å slette alle spor som er tatt opp.
- 9)
 - Trykk gjentatte ganger for å velge en lydeffektmodus (trommer /Keyboard / Piano / DJ / Tilpasset)
- 10) ◁
 - Trykk for å gå inn i fargekontrollmodus for å veksle mellom ulike lysfarger på frontpanelet og armbåndet.

11) – / +

- Trykk for å senke eller øke lydstyrken.
- Trykk begge samtidig for å slå lydutgangen av.

12) ▷

- Trykk for å spille av eller sette musikken på pause.
- Trykk to ganger for å spille neste spor.
- Trykk tre ganger for å spille forrige spor.

13) **BASS BOOST**

- Trykk gjentatte ganger for å bytte mellom lydforsterkningsnivå 1, 2 eller av.

14) **SMART DJ**

- Trykk for å slå Smart DJ på eller av.

15) **ECHO**

- Roter for å justere ekkovolum (Plugg inn en mikrofon for å aktivere Karaoke-modusen).

16) **KEY**

- Roter for å justere tastevolum (Plugg inn en mikrofon for å aktivere Karaoke-modusen).

17) **VOICE CANCEL**

- Trykk for å avbryte eller gjenopprette vokal (Plugg inn en mikrofon for å aktivere Karaoke-modusen).

Merknader:

- Bruk Smart DJ til å analysere musikkrytmen og blande DJ-effekter som flensing, fasing og koring.
- Bruk Smart DJ til å spille raske musikkrytmer (Club, Hip Hope, Techno, osv...)
- Med USB-kilden sender Smart DJ kontinuerlig musikk og fyller stillheten mellom de to samplene.

LED-virkemåte


⏻	<input type="radio"/> Av	Slått av
	<input type="radio"/> Hvit (konstant)	Slått på
	<input checked="" type="radio"/> Gul (konstant)	Standby
✎	<input type="radio"/> Av	Ikke tilkoblet
	<input type="radio"/> Hvit (konstant)	Tilkoblet
	<input checked="" type="radio"/> Hvit (blinkende)	Bluetooth-tilkobling (paring)
BASS BOOST	<input type="radio"/> Av	Av
	<input type="radio"/> Hvit (konstant)	På
VOICE CANCEL	<input type="radio"/> Av	Av
	<input type="radio"/> Hvit (konstant)	På
H/V-kanal	<input type="radio"/> Av	Av
	<input type="radio"/> Hvit (konstant)	På
SMART DJ	<input type="radio"/> Av	Av
	<input type="radio"/> Hvit (konstant)	På


Forsiktig:

- Ikke se direkte på delene som avgir lys når høyttalerlys er slått på eller blinker.


3.2 DJ-pad


Fargekontroll

Trykk  for å gå inn i fargekontrollmodus, trykk deretter på en av DJ-kontrolltastene for å velge en farge på lyset for både PartyBox og armbåndet i nærheten. Fargen blir værende i 5 sekunder. For å holde fargen konstant, trykk på DJ-kontrolltastene og hold dem inne.

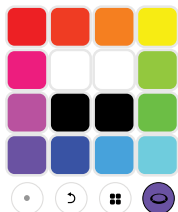


Lydeffekter


Trykk  gjentatte ganger for å velge en lydeffektmodus (trommer / Keyboard/ Piano / DJ / Tilpasset).

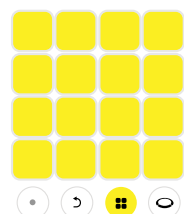


Trommer (standard)

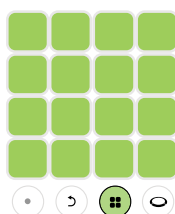

Tastatur

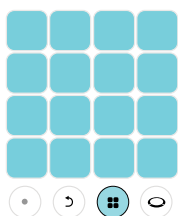


Piano

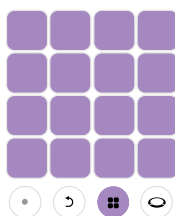



DJ-effekter

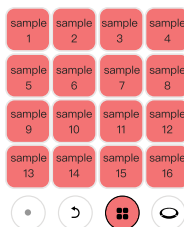Definer egne effekter



Tilpassede effekter (støtter bare MP3-format).

1. Sett inn en USB-minnepinne.
2. Trykk  gjentatte ganger for å velge USB-kilden.
3. Trykk  gjentatte ganger for å velge tilpassede effekter.
4. Lydsamplingene som er lagret på USB-minnepinnen lastes inn. Under lastingen vil alle tastene "puste" i rosa etter tur (samplene lastes i alfabetisk rekkefølge, opptil 16 samples).


Merknader:


- Støtter bare MP3-format.
- De opplastede samplene begrenses til totalt 96 sekunder blant de første 16 samplene på USB-minnet.
- Når prøvene er lastet, kan du fjerne USB-minnet. Samplene gjenopprettes ikke etter strømsyklus.

MP3-støttet format


Forlengelse	Kodek	Samplingsfrekvens	Bithastighet
MP3	MPEG1 layer2/3	32 / 44.1 / 48	32 / 40 / 48 / 56 / 64 / 80 / 96 / 112 / 128 / 160 / 192 / 224 / 256 / 320
	MPEG2 layer2/3	16 / 22.05 / 24	8 / 16 / 24 / 32 / 40 / 48 / 56 / 64 / 80 / 96 / 112 / 128 / 144 / 160
	MPEG2.5 layer3	8 / 11.025 / 12	8 / 16 / 24 / 32 / 40 / 48 / 56 / 64 / 80 / 96 / 112 / 128 / 144 / 160

Opptaksloops

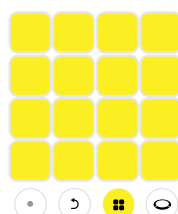

1. Trykk  på for å starte opptaket, og innspillingsknappen blinker rødt.
2. Trykk  for å spille DJ Pads.
3. Trykk  på for å stoppe opptaket (opptaket stopper automatisk etter 30 sekunder).
4. Trykk  for å ta opp et nytt spor. Den nye samplene som er tatt opp vil overlape og spille i sløyfe med samplene som er tatt opp tidligere. De senere samplene vil være kortere eller like den første samplene.
5. Trykk  for å slette det siste sporet som ble tatt opp. For å slette alle innspilte samples, trykk  og hold i 2 sekunder (opptil 8 spor kan spilles inn).

3.3 Bakpanel

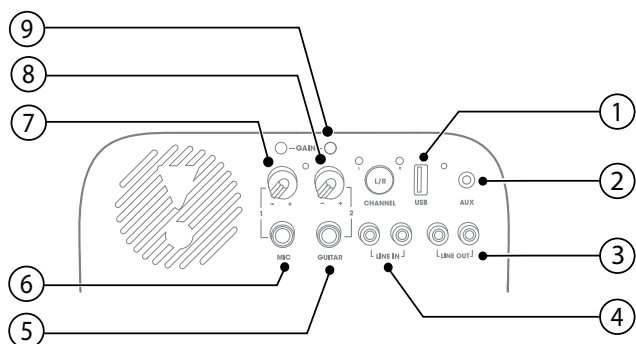

1) USB

- Koble til en USB-lagringsenhet.
- Lade en ekstern USB-enhet.

2) AUX

- Koble til en ekstern lydkilde via en lyd kabel.

3) LINE OUT

- Koble til analoge lydinganger en annen analog enhet med RCA-lydkabel.

4) LINE IN

- Koble til analoge lydinganger med en annen analog enhet med RCA-lydkabel.

5) GITAR

- Koble til en gitar (medfølger ikke).

6) MIC

- Koble til en mikrofon (medfølger ikke).

7) VOLUME (MIC)

- Vri på knappen for å justere mikrofon-volumet til ønsket nivå.

8) VOLUME (GUITAR)

- Vri på knappen for å justere gitar-volumet til ønsket nivå.

9) GAIN


- Gitar og mikrofon-kontrollknappene tilpasser forskjellig følsomhet.

4. INNLEDNING

Merk:

- Ikke sitt på høyttaleren eller dytt den. Ellers kan det medføre feil og personlig skade og/eller eiendomsskade.

Plasser høyttaleren på en flat, stabil overflate, og sørg for at siden med gumfottene er ned.

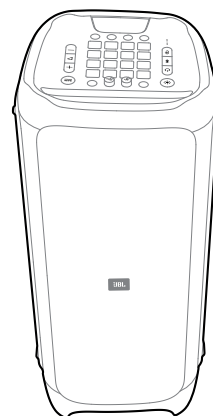


5. STRØM PÅ

Forsiktig:

- Bruk bare den medfølgende strømkabelen.


Koble den ene enden av strømledningen til **POWER** -kontakten på baksiden av høyttaleren, og koble den andre enden til et strømnett.

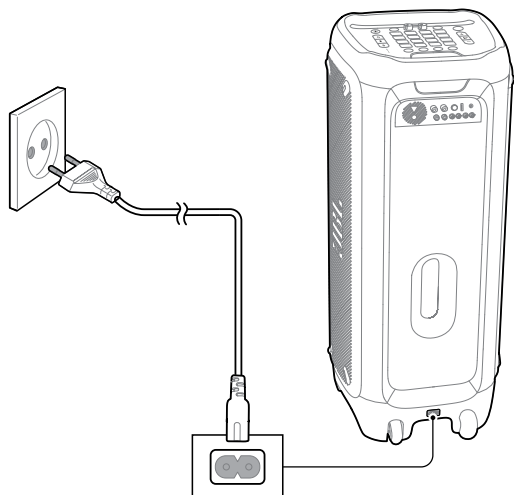


6. BRUK AV PARTYBOX

6.1 Bluetooth-tilkobling

Du kan bruke din **PartyBox** som en ekstern høyttaler for din Bluetooth-aktiverte smarttelefon eller nettbrett.

1. Trykk  for å gå til Bluetooth-tilkoblingsmodus.
2. Velg "**JBL PartyBox 1000**" or å koble til.
3. Når tilkoblet vil lyd strømme fra Bluetooth-enheten din, til denne høyttaleren.

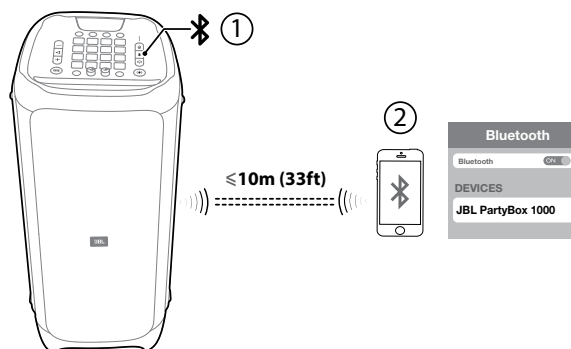

Merknader:

- Denne høyttaleren kan huske maksimalt 8 parede enheter. Den niende parede enheten vil erstatte den første.
- Hvis en PIN-kode blir anmodet ved tilkobling til en Bluetooth-enhet, angi "0000".
- Bluetooth-ytelse kan påvirkes av avstanden mellom dette produktet og din Bluetooth-enhet og driftsmiljøet.

For å avslutte Bluetooth-aktivert enhet:

- Slå av denne høyttaleren;
- Deaktiver Bluetooth på enheten din; eller
- Flytt denne høyttaleren utenfor driftsområdet for Bluetooth.


For å koble til Bluetooth-aktivert enhet igjen:

- Når du slår på denne høyttaleren neste gang, prøver den automatisk å koble til sist tilkoblede enhet;
- Hvis ikke, velg "**JBL PartyBox 1000**" manuelt på Bluetooth-enheten for å starte en tilkobling.

6.2 USB-tilkobling

Med **PartyBox** kan du nyte musikk som er lagret på en USB-lagringseenhet.

Koble USB-lagringseenheten til USB-porten til **JBL PartyBox**, og bytt til USB-kilden. Musikken vil spilles av automatisk. Hvis ikke, sjekk om USB-enhetens støttede lydformat er oppført i tabellen nedenfor.

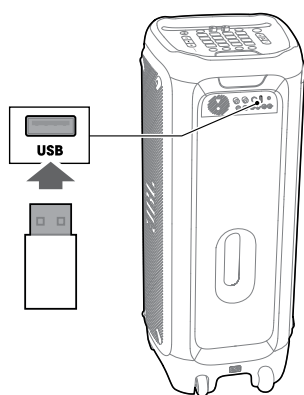


Lydformater

Forlengelse	Kodek	Samplingsfrekvens	Bit hastighet
WAVE	PCM	8 / 11.025 / 12 / 16 / 22.05 / 24 / 32 / 44.1 / 48	384 / 529.2 / 576 / 768 / 1058.4 / 1152 / 1536 / 2116.8 / 2304
MP3	MPEG1 layer2/3	32 / 44.1 / 48	32 / 40 / 48 / 56 / 64 / 80 / 96 / 112 / 128 / 160 / 192 / 224 / 256 / 320
	MPEG2 layer2/3	16 / 22.05 / 24	8 / 16 / 24 / 32 / 40 / 48 / 56 / 64 / 80 / 96 / 112 / 128 / 144 / 160
	MPEG2.5 layer3	8 / 11.025 / 12	8 / 16 / 24 / 32 / 40 / 48 / 56 / 64 / 80 / 96 / 112 / 128 / 144 / 160
WMA		8 / 11.025 / 16 / 22.05 / 32 / 44.1 / 48	5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 22 / 32 / 36 / 40 / 44 / 48 / 64 / 80 / 96 / 128 / 160 / 192 / 256 / 320

6.3 AUX-tilkobling


- Koble til en lyd-kabel, og bytt til Aux-kilde (følger ikke med) til:
 - hodetelefonutgangen på den bærbare lydenheten;
 - **AUX**-tilkoblingen på denne høyttaleren.
- Slå på den bærbare lydenheten, og den begynner å spille.

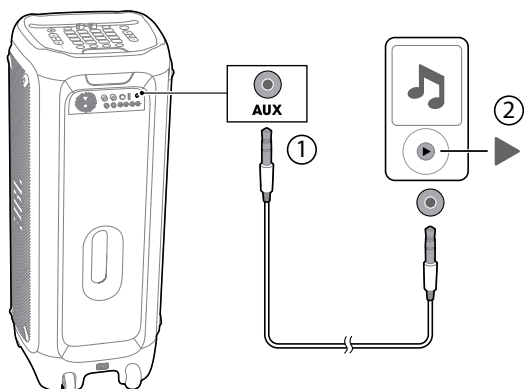

6.4 LINE IN

Koble et par **RCA**-lydkabler (rød/hvit, medfølger ikke) til:


- **RCA** lydutgangene (rød/hvit) på den analoge enheten (TV, DVD-spiller, osv.);
- **INNGANG (V/H)**-tilkoblingene på baksiden av denne høyttaleren.

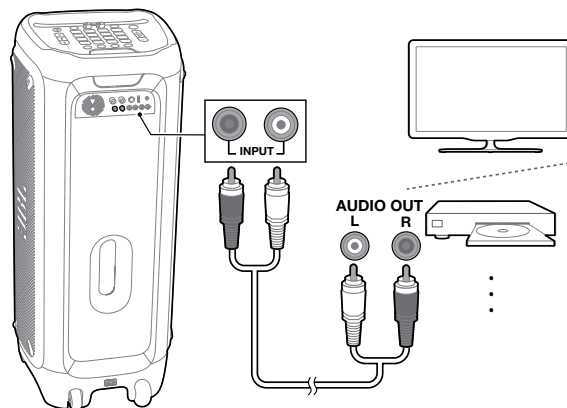

6.5 Miks lyd med en mikrofon eller gitar

Ved å bruke en mikrofon (medfølger ikke) eller en elektrisk gitar (medfølger ikke), kan du mikse lyden med en lyd-kilde.

- Vri på **MIC/GUITAR**-volumknappen for å justere volumet til ønsket nivå.
- Koble mikrofonen eller gitaren til **MIK/GITAR**-kontakten på denne høyttaleren.
- Syng gjennom mikrofonen eller spill gitar.
 - Trykk for å justere volumet for lydkilden + / -;
 - For å justere volumet for mikrofonen eller gitaren, roter **MIK/GITAR**-volumknappen.

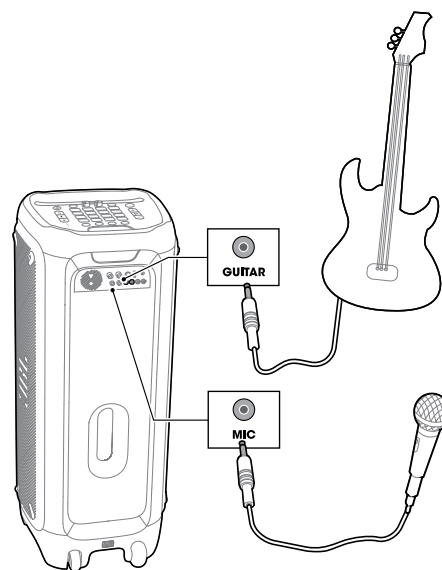


Forsiktig:

- Når mikrofon eller gitar ikke brukes, senk **MIK/GITAR**-volumet til minimum, og koble dem fra kontakten.

7. TRANSPORT



Forsiktighetsadvarsler:

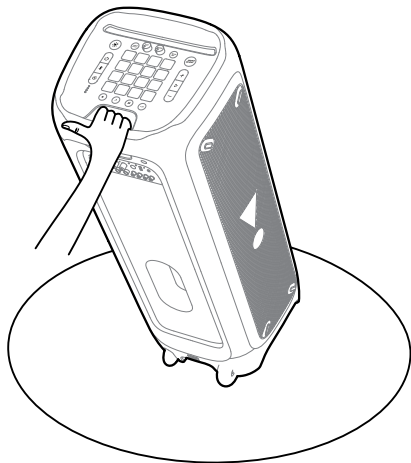- Sørg for at alle ledninger er koblet fra før høyttaleren bæres.
- Hold produktet godt fast ved bæring for å unngå personskade og/eller skade på eiendom.



8. ARMBEVEGELSE-ARMBÅND:

8.1 Strøm på/av


- Trykk  for å slå på armbåndet, så kobles det automatisk med PartyBox.
- Trykk  for å slå av armbåndet.

8.2 Bytte av batteri

Merk:


- DJ-armbåndet drives av batterier. Når armbåndsbatteriet er tomt, begynner de å blinke rødt, 5 minutter etter at avspillingen slås av.

Skyv batteridekselet i pilens retning til det er helt fjernet. Sett inn batteriene (3V), og sett batteridekselet på plass igjen.

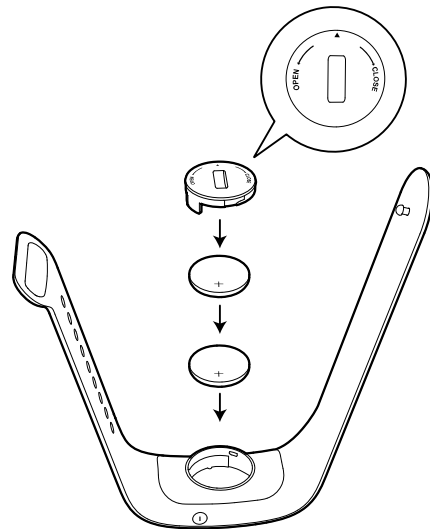

Merk:

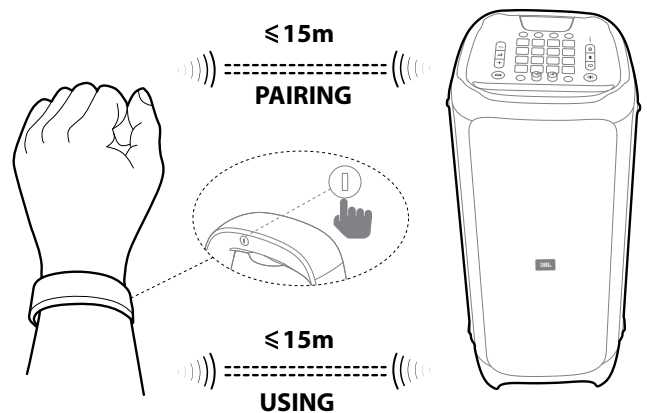


- Armbåndet vil koble seg automatisk til den PartyBox-en som er nærmest.



8.3 Kontroll av PartyBox med Air Gesture- armbåndet

Merk:


- Rotasjonsradiusen skal være over 20 cm.


Bevegelse	Handling
Klapp  x2	Spill lydeffekt 1
Rist  x4	Spill lydeffekt 2
Rotér 	Byt lysmønstre

9. INNSTILLINGER

9.1 TWS-modus

De to **PartyBox 1000** høyttalerne kan kobles til hverandre i TWS-modus.

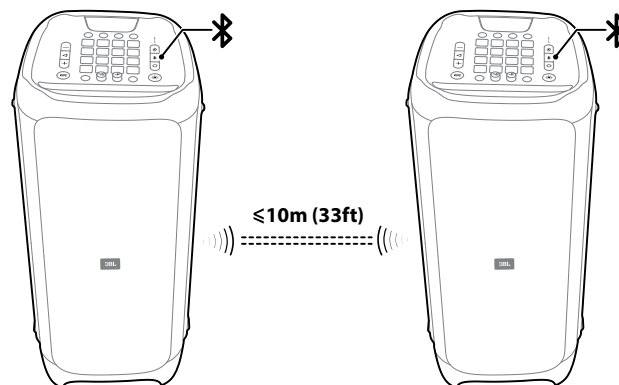



1. Trykk og hold  på begge høyttalerne samtidig i 5 sekunder. Du hører en tone for å indikere at høyttalere er i paringsmodus. Når en TWS-forbindelsen er laget, vil du høre en annen tone.
2. Trykk **L/R**-knappen på en høyttaler for å bytte mellom -kanal,-kanal/Stereo, den andre høyttaleren vil bytte innstilling automatisk. Som standard er den første som kobles til enheten, hovedhøyttaleren (V-kanal), den andre vil være sekundærhøyttaler (H-kanal).

9.2 Demo-modus

Forsiktig:

- Sikre at PartyBox drives av vekselstrøm for å gå i Demo-modus.
- Hvis strømmen kobles fra, slås PartyBox av. Hvis vekselstrømmen kobles til igjen, vil PartyBox automatisk gå i demo-modus.



For å gå inn i eller avslutte demo-modus, trykk og hold  og **BASS BOOST** samtidig i 5 sekunder.

I demo-modus er alle inngangskilder deaktiverte, alle knapper unntatt **+** / **-** /  / **BASS BOOST** er deaktiverte.



Merk:

- PartyBox innebygget med 3 x 30 sekunder musikkspor.

Avspilling

- Trykkén  gang for å starte, sette på pause eller fortsette avspilling (en sample vil bare spilles i 30 sekunder).
- Trykk  én gang etter pause for å spille av neste spor.

9.3 Standby-modus

Standby-modus kan bare stilles inn når høyttaleren ikke brukes på 20 minutter. For å gå ut av standby-modus, trykk eller  eller .

10. SPESIFIKASJONER

- Produktnavn PARTYBOX 1000
- Vekselstrømtilførsel: 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Strømforbruk 150 W
- Standby strømforbruk:
 - <2 W med BT-tilkobling;
 - <0,5 W uten BT-tilkobling
- USB-utgang: 5V == 2,1 A
- Høytalerdrivere: 1 x 12 "Subwoofer + 2 x 7" Mellomtone + 1 x Komprimeringsdriver
- Høytalerimpedans: Subwoofer 3 ohm / Mellomtone 4 ohm / Komprimeringsdriver 4 ohm
- Total utgangseffekt: 1100W
- Frekvensrespons: 30Hz -20kHz(-6dB)
- Signal-til-støy-forhold (S/N): 80 dBA
- Spilletid for armbånds batterier: 6 timer
- Bluetooth-versjon: 4.2
- Bluetooth-profil: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
- Frekvensområde for Bluetooth-sender: 2402-2480 MHz
- Maksimal senderstyrke, Bluetooth: 15dBm (EIRP)
- Bluetooth-senderens modulasjon: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Bluetooth-rekkevidde: Ca. 10 m
- USB-filsystem: FAT16, FAT32
- USB-filformat: .mp3, .wma, .wav
- Armbevegelse-armbånd: BLE-teknologi
- Mål (B x H x D):
397 x 1050 x 390 mm / 15,6 x 41,3 x 15,4 tommer
- Nettovekt: 34,7 kg / 76,5 Lbs

11. FEILSØKING

Forsiktig:

- Prøv aldri å reparere produktet selv. Hvis du har problemer med bruk av dette produktet må du sjekke følgende punkt før du ber om service.

System

Produktet slås ikke på.

- Kontroller om strømkabelen er koblet i uttaket og **PartyBox**.
- For "**Air Gesture-armbånd**" bytt batteri med en ny og prøv igjen.


Lyd

Ingen lyd fra **PartyBox**.

- Kontroller at **PartyBox** er slått på.
- Kontroller at volumnivået er på et hørbart nivå.
- Kontroller at den er koblet til en musikkilde. Hvis musikkilden har voluminnstilling, må du kontrollere at den er skrudd til et hørbart nivå.

Bluetooth

En enhet kan ikke kobles til **PartyBox**.

- Sjekk om du aktiverer Bluetooth-funksjonen til enheten.
- **PartyBox** er allerede koblet til en annen Bluetooth-enhet. Trykk og hold  inne i å frakoble og tilkoble til en ny enhet.

Dårlig lyd kvalitet fra en tilkoblet Bluetooth-enhet.

- Dårlig mottakerforhold for Bluetooth. Flytt enheten nærmere **PartyBox** eller fjern eventuelle hindringer mellom enheten og **PartyBox**.

12. SAMSVAR

Produktet er i samsvar med EUs energilovgivning.

Bluetooth-tilkoblingsmodus

Produktet er tiltenkt for strømming av musikk via Bluetooth-tilkobling. Brukeren kan strøme lyd via Bluetooth til høyttaleren. Når produktet er tilkoblet gjennom Bluetooth, må Bluetooth-tilkoblingen forbli aktiv hele tiden for å sikre korrekt drift.

Produktet vil gå inn i dvalemodus (nettverk-standby) etter 20 minutter uten drift, strømforbruket i dvalemodus er under 2,0 watt, hvorpå den kan aktiveres via Bluetooth-tilkobling.

Bluetooth-fracoblingsmodus

Produktet vil gå i standby-modus etter 20 minutter uten drift, strømforbruket i standby er mindre enn 0,5 watt.

13. LISENS



Bluetooth® varemerket og logoen er registrerte varemerker og eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av HARMAN International Industries, Incorporated, er under lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive eiere.



HARMAN International Industries,
Incorporated 8500 Balboa
Boulevard, Northridge, CA 91329
USA
www.jbl.com

© 2022 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rettigheter forbeholdt JBL er et varemerke for HARMAN International Industries, Incorporated, registrert i USA og/eller andre land. Funksjoner, spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel.